

Пакетні перемикачі серії ПКП Е9



Відповідають **ДСТУ EN 60947-3**

Призначення

Ручна комутація електричних кіл.

Монтаж

Встановлюються на передню панель щитового обладнання.

Умовне позначення виробів

ПКП Е9-YY/W.ZZZ

Тип комутаційної схеми

Кількість контактних блоків

Номинальний струм


Серія перемикачів

Технічні характеристики


Параметр		Значення							
Модель		Е9-16	Е9-25	Е9-32	Е9-40	Е9-50	Е9-63	Е9-100	
Номинальний тепловий струм I_{th} , А		16	25	32	40	50	63	100	
Номинальний струм I_n , А	АС-23А	240В	12	22	30	38	45	57	88
		400В							
	АС-3	240В	9	15	22	30	32	36	75
		400В							
	АС-4	240В	1,5	6,5	11	11	12	15	30
		400В							
	АС-15	240В	4	8	14	17,5	-	-	-
		400В							
Частота, Гц		50							
Зносостійкість, циклів	механічна	6×10^5							
	електрична	2×10^5							
Номинальна напруга ізоляції U_i , В		660							
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ		6							
Номинальний режим роботи		Неперервний							
Номинальний короточасний витримуваний струм I_{cw} , А 1сек		195	300	400	480	620	760	1200	
Номинальна вмикальна здатність за короткого замикання I_{cm} , А		220	500	720	800	1000	1200	1500	
Номинальний умовний струм короткого замикання I_{cp} , А		1000	3000					5000	

Габаритні та монтажно-установчі розміри

Модель	A	B	C	D	E	F	H	g	d1	d2
	мм									
ПКП Е9 16, 25А	84	44	13	14	24	38	73	58	10,5	4,5
ПКП Е9 32, 40А	92	57	17							
ПКП Е9 50, 63, 100А	110	80	19	20	33	44	106	85,5	13,5	5,5

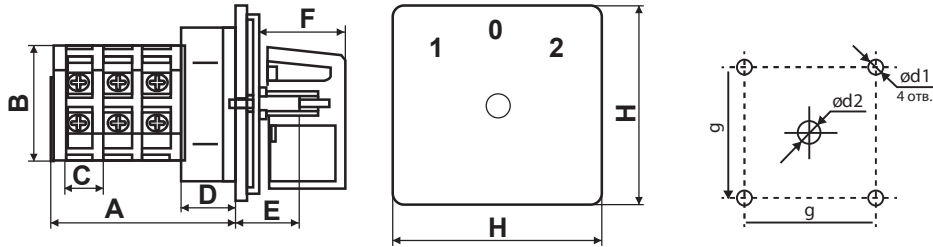

Схеми комутації

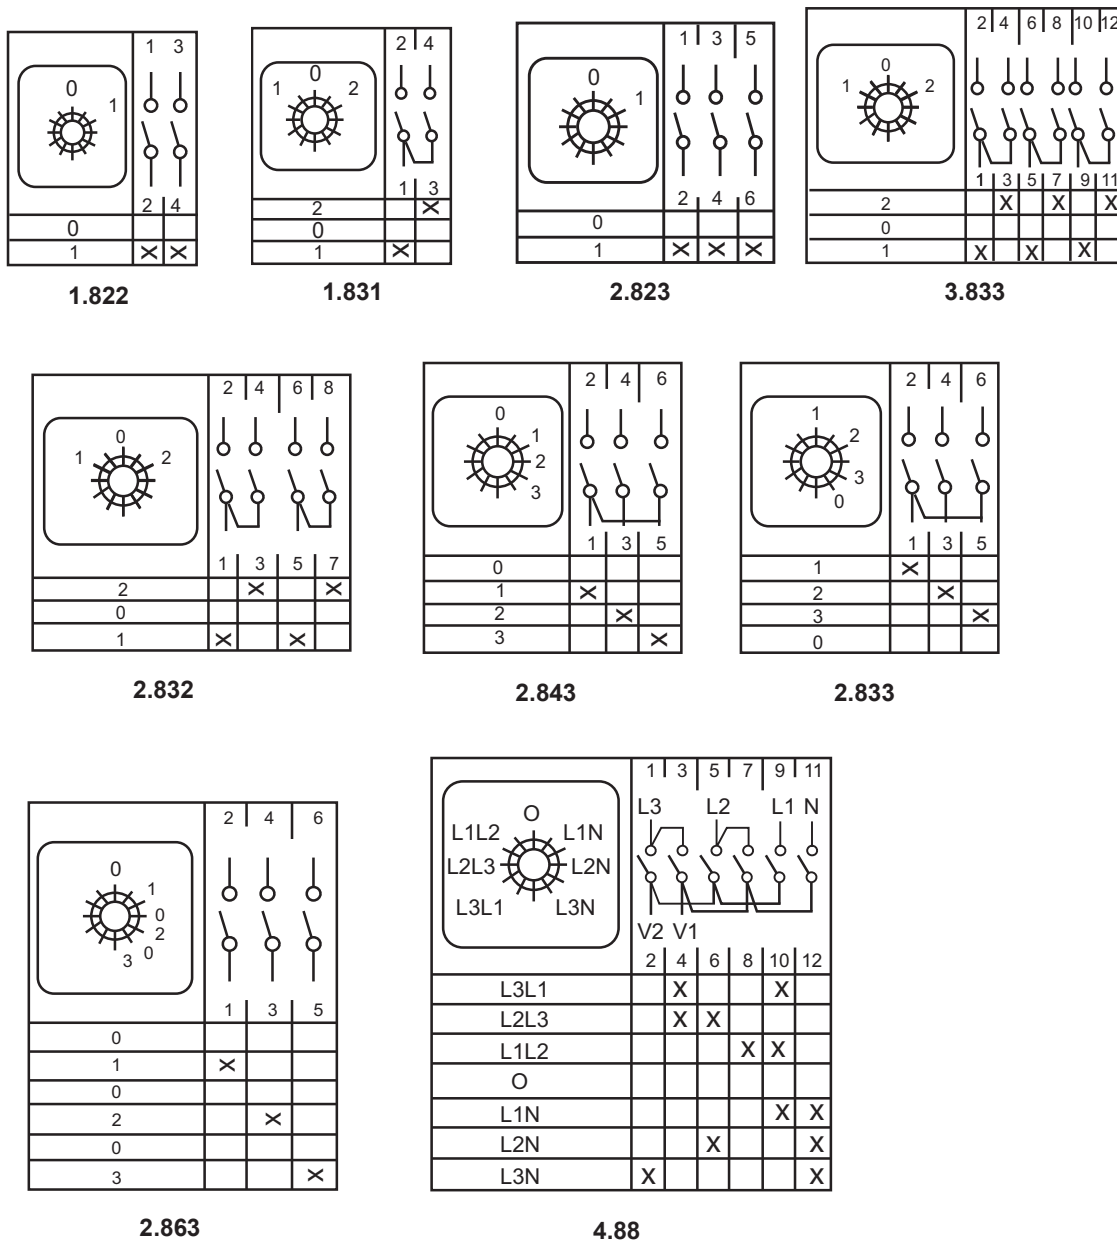

Інформація для замовлення

Модель	Ith, A	Тип схеми комутації	Тип комутації	Артикул
ПКП Е9 16А	16	1.822	1-0	A0110010001
		1.831	1-0-2	A0110010002
		2.823	1-0	A0110010003
		2.832	1-0-2	A0110010004
		2.843 вибір фази	0-1-2-3	A0110010006
		2.863 вибір фази	0-1-0-2-0-3	A0110010031
		3.833	1-0-2	A0110010007
		4.88 вимірювання напруги	L1-L2 L1-L3 ...	A0110010008
ПКП Е9 25А	25	1.822	1-0	A0110010009
		1.831	1-0-2	A0110010010
		2.823	1-0	A0110010011
		2.832	1-0-2	A0110010012
		2.833 вибір фази	1-2-3-0	A0110010013
		2.843 вибір фази	0-1-2-3	A0110010014
		2.863 вибір фази	0-1-0-2-0-3	A0110010015
		3.833	1-0-2	A0110010016
ПКП Е9 32А	32	1.822	1-0	A0110010032
		1.831	1-0-2	A0110010033
		2.823	1-0	A0110010034
		2.841 вибір фази	0-1-2-3	A0110010035
		3.833	1-0-2	A0110010036
ПКП Е9 40А	40	1.822	1-0	A0110010017
		1.831	1-0-2	A0110010018
		2.823	1-0	A0110010019
		2.832	1-0-2	A0110010020
		2.833 вибір фази	1-2-3-0	A0110010021
		2.843 вибір фази	0-1-2-3	A0110010022
		2.863 вибір фази	0-1-0-2-0-3	A0110010023
		3.833	1-0-2	A0110010024
ПКП Е9 50А	50	2.823	1-0	A0110010071
		2.841	0-1-2-3	A0110010072
		3.833	1-0-2	A0110010073
ПКП Е9 63А	63	2.823	1-0	A0110010025
		2.832	1-0-2	A0110010029
		3.833 вибір фази	1-0-2	A0110010026
ПКП Е9 100А	100	2.823	1-0	A0110010027
		2.832	1-0-2	A0110010030
		3.833 вибір фази	1-0-2	A0110010028